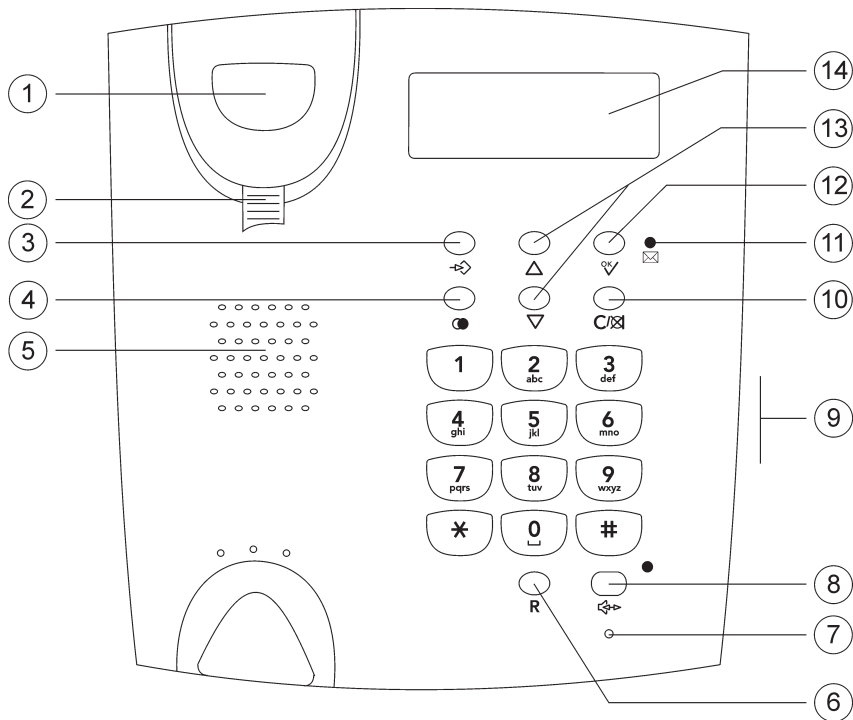


English
French
German
Italian
Polish

505

Two-way Speaker Telephone
Téléphone mains-libres
avec présentation du numéro
Telefon mit Freisprecheinrichtung
Telefono con vivavoce a due vie
Telefon z funkcją głośnomówiącą

User guide
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Instrukcja obsługi



English (see page 4-15)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Hook switch | 8 Speaker Button and LED |
| 2 Hanger Hook for wall mounting | 9 Speaker Volume Control |
| 3 Programme Button | 10 Erase/Mute Button |
| 4 Redial Button | 11 Message Indicator LED |
| 5 Speaker | 12 OK Button |
| 6 Recall Button | 13 Scrolling Buttons (UP/DOWN) |
| 7 Microphone | 14 Display |

Français (voir pages 16-26)

- | | |
|--|---|
| 1 Pédale de raccroché | 9 Réglage du volume du haut-parleur |
| 2 Languette de support du combiné (montage murale) | 10 Effacer/touche Secret |
| 3 Touche Programmation | 11 Témoin lumineux de nouvel appel reçu/ message sur messagerie vocale sur le réseau* |
| 4 Touche Bis | 12 Touche confirmation |
| 5 Haut-parleur | 13 Touches de défilement |
| 6 Touche R | 14 Afficheur |
| 7 Micro | * sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur |
| 8 Touche Prise de Ligne Sans Décrocher (PLSD) et témoin lumineux mains-libres | |

Deutsch (siehe Seite 27-33)

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1 Gabel | 8 Lautsprechertaste und Indikator |
| 2 Höreraufhängung | 9 Lautstärkeregler für Lautsprecher |
| 3 Programmierung | 10 Löschen/Stummschalten |
| 4 Wahlwiederholung | 11 Nachrichtenanzeige |
| 5 Lautsprecher | 12 Bestätigen |
| 6 R-Taste | 13 Scroll-Tasten |
| 7 Mikrofon | 14 Display |

Italiano (vedere pagine 34-40)


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Commutatore a gancio | 8 Pulsante LED e altoparlante |
| 2 Supporto di aggancio per il microtelefono | 9 Controllo volume altoparlante |
| 3 Programmazione | 10 Pulsante Cancella/ Silenziamento |
| 4 Pulsante Ripetizione numero | 11 Indicatore di messaggi |
| 5 Auricolare | 12 Confermare |
| 6 Pulsante Recall (R) | 13 Pulsanti di scorrimento |
| 7 Microfono | 14 Display |

Polski (patrz strony 41-48)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Miejsce na słuchawkę | 9 Sterowanie natężeniem dźwięku głośnika |
| 2 Wieszak na słuchawkę | 10 Przycisk Kasowanie/Wyłączanie mikrofonu |
| 3 Programowanie | 11 Wskaźnik wiadomości |
| 4 Przycisk ponownego wybierania | 12 Potwierdzenie |
| 5 Głośnik | 13 Przyciski przewijania |
| 6 Przycisk Recall (R) | 14 Wyświetlacz |
| 7 Mikrofon | |
| 8 Przycisk głośnika/sygnalizatora LED | |

Installation

Batteries



In order for the Caller ID, memory and other functions to operate, the telephone requires three good quality AAA 1.5V alkaline batteries to be installed. If batteries are either not installed or running low, the  symbol will be visible in the display, you will need to change the batteries as soon as possible.

The battery compartment is located on the underside of the telephone.

1. Ensure the telephone line cord is disconnected from the telephone network wall socket.
2. Unscrew the retaining screw that holds the battery cover in place and remove the cover.
3. Install the batteries ensuring the correct battery polarity is observed.
4. Replace the battery cover and refit the retaining screw.

Connection

Once the batteries have been installed:

1. Connect the curly cord to the handset and to the socket marked  on the underside of the telephone.
2. Connect the telephone line cord to the socket marked  on the underside of the telephone and then to a telephone network wall socket.
3. A click will be heard when the modular plug is correctly in place.
4. Position the cables in the grooves underneath the telephone.
5. Lift the handset and listen for the dial tone. Your telephone is now operational.

Wall Mounting

1. Secure two screws, vertically positioned 100 mm apart.
2. The screws should locate into the two 'keyholes' on the back of the telephone.
3. Remove the hanging peg (located by the hook switch) by pushing it upwards.
4. Rotate the hanging peg 180 degrees, and then replace it.



Alternatively this telephone can be mounted onto an existing telephone wall plate (Australia only).

Installation

Setting the Time and Date

1. Press and hold \rightarrow until **Setup** is shown.
2. Press \rightarrow again. Hour will flash.
3. Scroll to the desired setting using Δ/∇ .
4. Press \checkmark . Minutes will flash.
5. Scroll to the desired setting using Δ/∇ .
6. Press \checkmark . Date will flash.
7. Scroll to the desired setting using Δ/∇ .
8. Press \checkmark . Month will flash.
9. Scroll to the desired setting using Δ/∇ .
10. Press \rightarrow twice to save your settings.


Speaker Function

1. Press . The speaker will be activated and the LED indicator will illuminate.
2. Dial the required telephone number. Adjust the volume control on the side of the telephone.
3. Speak towards the microphone on the front edge of the telephone.
4. Press  to terminate the call.

Please note!

During the course of a telephone conversation, you can switch from hands free speaker to handset mode at any time by picking up the handset. Replace the handset to terminate the call. Please remember that in hands free speaker mode, only one person at a time can talk. The switch over between speaker and microphone is automatic and dependant on the sound level on the incoming line and the microphone respectively. It is therefore essential that no loud noise in the immediate surroundings of the telephone, as this will disrupt the speaker function.

Hold Button



Press  to place an incoming call on hold.

The call can be resumed by pressing  again.

The display will flash and the handset microphone will be inoperative for as long as the function is active.

Redial Button

The five most recently dialled numbers can easily be redialled using .

1. Press  repeatedly, to scroll through the numbers.
2. Press , the selected number will now be dialled.

During the course of a telephone conversation, you can switch from hands free speaker to handset mode at any time by picking up the handset.



Operation

Memory



This telephone has 10 indirect memories.

When a number is stored in a memory location, you need to press only two buttons to make the call. The memories are stored on the keypad digits 0-9.

Storing Memories

1. Press and hold  until **Setup** is shown.
2. Enter a memory location **0-9** on the telephone keypad.
3. Enter the desired telephone number (up to 22 digits). Use **C** to erase or change an entry.
4. Press . The number is now stored.
5. Enter another memory location to continue or press **C** to return to standby mode.

Memory Dialling

1. Lift the handset (or press the  button) and wait for a dialling tone.
2. Press .
3. Select a memory location by pressing the relevant keypad number, **0-9**.

Press . If you want a pause in the telephone number.


In case of a number change, store the new number in the location of the old one following the procedure above.

Volume Control

The handset volume may be adjusted during a call using the switch located on the handset.

The hands free speaker volume may be adjusted during a call using the switch located on the right hand side of the base unit.

Ringer

The Ringer volume can be set to three modes – high, low or off – using the switch  located on the underside of the telephone.

English

Operation

Timer

Approximately 5 seconds after dialling a timer will be shown on the display. The timer helps you keep track of how long the call lasts.

Optional Network Services

Access to additional network services can be gained by using the recall button

R, **✕** and **☐** keys. Contact your network operator for more information.

Press the recall button **R** followed by the extension number to transfer calls when connected to a PBX (TBR only).

Caller Identification

Explanation of Caller ID (CID).

Caller ID allows you to see who is calling before you answer a call, and to see who has called in your absence. If the number received is stored in the phone book, that corresponding entry is shown as well.

Numbers received are logged and can easily be retrieved for review or dialling. The call log will store up to 40 telephone numbers.

New calls are indicated by a flashing message indicator light. The display will also indicate the number of calls both new and total received. The indicator will stop flashing as soon as the new number(s) are reviewed.

When the log is full, the oldest number will be deleted automatically, as a new call is logged.

Please note!

In order for numbers to be shown, the Caller ID service must be provided by your network operator and a current subscription in place. Contact your operator for more information.

Dialling a number from CID.

1. Scroll to the desired telephone number using Δ/∇ .
2. Pick up the handset and press \checkmark , the displayed telephone number will now be dialled.

During the course of a conversation, you can switch from the hands free speaker to handset mode at any time by picking up the handset.

Messages

Apart from telephone numbers, the display can show:

Unavailable	It is an International call or a call from a PBX (no information received)
Private	The call is comes from a blocked number or a PBX.
Repeat	Several calls have been received from this particular phone number.
\boxtimes	Message indication (sent from your network operator). In addition, the \boxtimes indicator flashes two times in sequence.

Please note!

The exact text message may differ from those shown above dependent on the text message supplied by your telephone exchange.

English

Caller Identification

Erasing Individual Numbers from CID

1. Scroll to the telephone number you wish to erase Δ/∇ .
2. Press **C**. The displayed number will begin flashing.
3. Press **C** again to confirm.

Erasing ALL numbers from CID

1. Scroll to the any telephone number in the CID list Δ/∇ .
2. Press and hold **C** until the display shows -00- CALLS.

Least Cost Routing

Using Least Cost Routing (LCR)

This function will automatically select the telephone network operator of choice. The telephone can be set up to add digits and/or replace certain digits in telephone numbers.

To choose a certain network operator, you would normally dial a prefix code before the actual telephone number.

If you have chosen a certain LCR operator for international calls, in order to dial your calls using their service you must dial a prefix code before the country code, for example 9502. You can program the LCR function so whenever you dial a number beginning with 00, the phone will automatically change this to 950200.

For example: 0046462805000 would automatically be dialled
95020046462805000.

Please note!

In order to place your call with a certain operator you must be a registered subscriber.

Only one LCR setting can be active at a time.

Setting Up LCR

1. Press and hold **→** until **Setup** is shown, and then release.
2. Press **→** twice. The display will show **LCR** and **ON** (active) or **OFF** (off).
3. Scroll to the desired function using **Δ/∇**.
4. Press **OK**. The left side of the display will flash.
5. Enter the dialling sequence to be replaced (up to four digits, e. g. 00).
Use **C** to erase or change an entry.
6. If you have entered less than four digits, press **OK** to move on. The right side of the display will flash.
7. Enter the new dialling sequence (up to eight digits, e. g. 950200).
If there's already a number entered here, it can be erased using **C**.
8. Confirm the programmed settings by pressing **OK**.

Least Cost Routing

Automatic network prefix using economy routing (LCR)

The LCR function can be used also to insert numbers in front of all phone numbers.

1. Press and hold \rightarrow until **Setup** is shown, and then release.
2. Press \rightarrow twice. The display will show LCR and ON (active) or OFF (off).
3. Scroll to the desired function using Δ/∇ .
4. Press \checkmark . The left side of the display will flash.
5. The left side of the display must be empty.
If there's already a number entered here, erase it using **C**.
6. If you have entered less than four digits, press \checkmark to move on. The right side of the display will flash.
7. Enter the new dialling sequence (up to eight digits, e. g. 950200).
If there's already a number entered here, it can be erased using **C**.
8. Confirm the programmed settings by pressing \checkmark .

Other

Troubleshooting

Telephone does not work

- Check that the telephone cord is undamaged and properly plugged in.
- Disconnect any additional equipment that may be connected. If the problem is resolved, the fault is with the other equipment.
- Test the equipment on a known working line (e. g. at the neighbour's). If the product works then the fault is with the line.

No number is shown when a call is received

- In order for this feature to function, you must subscribe to the Caller Identification service from your network provider.
- If a message shows on the display, the call may be an international call (no data received), or from a private or blocked number.
- It may not be possible to receive CID information if the phone operates in a PBX system.

If the telephone still does not work, contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or copy of the invoice.

Recall Time

The telephones recall timing is preset to, 100 milliseconds (UK and AU) and 600 milliseconds (NZ).

Guarantee (UK)

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. Proof of purchase is required for any service or support required during the guarantee period.

This guarantee shall not apply to a fault caused by an accident or any similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage or any other circumstances on the purchaser's part. Furthermore, this guarantee shall not apply to a fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. This guarantee does not in any way affect your statutory rights. (As a matter of precaution, we recommend disconnecting the telephone during a thunderstorm.)

Guarantee (Australia and New Zealand)

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. Should you experience difficulties with the product, please contact us for assistance. If the product is then found to be faulty you will be asked to return it directly to us with a copy of the purchase receipt.

This guarantee shall not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress negligence, abnormal usage or any other circumstances on the purchaser's part. Furthermore, this guarantee shall not apply to a fault caused by a thunderstorm or lightning, excessive or any other voltage fluctuations or faults on the telephone line. (As a matter of precaution, we recommend disconnecting the telephone during a thunderstorm).

This guarantee does not affect your statutory rights.

Technical

If you cannot resolve the fault using the faultfinder section, technical support is available on the **Premium Rate Number: 0906 302 0114**.

Calls cost **50 pence per minute** (prices correct at the time of going to press), and is operational between 9AM - 5PM Monday-Friday excluding Bank Holidays. Alternatively,

E-mail on: tech@doro-uk.com

You can contact us in writing: Consumer Support Group, Doro UK Ltd., 22 Walkers Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire, B98 9HE, (regarding any Spares or Technical query), or
Telephoning (Spares only): 01527 584377

Web site: www.doro-uk.com

Australia and New Zealand

If you believe this product is malfunctioning, please refer to the relevant section and/or consult the troubleshooting guide in this manual to ensure that you have followed the instructions carefully. As an alternative you can visit our web site for FAQ's or send an e-mail for a prompt reply.

AUSTRALIA

DORO Australia Pty Ltd
PO Box 6760
Baulkham Hills BC NSW 2153
Australia

NEW ZEALAND

Atlas Gentech (NZ) Limited
Private Bag 14927
Panmure
Auckland
New Zealand

Other

Consumer Support

Ph: (02) 8853 8444
Fax: (02) 8853-8489
Email: support@doro.com.au
Web site: www.doro.com.au

Consumer Support

Ph: 0900 50-025 (Toll Call)
Fax: (09) 574-2722
Email: support@atlasgentech.co.nz

Technical information

REN (RN for New Zealand)

The REN (Ringer Equivalence Number) or (RN) is of significance only if you wish to connect more than 1 telephone to your telephone line. A standard telephone line has a maximum REN capacity of 3 (RN of 5). It is possible to connect 3 devices with a REN of 1 (RN of 1) with no degradation to the product's performance. Exceeding this limit may cause the volume of the ringer in any phone to decrease or not ring at all.

Notes for operation in New Zealand

ALL PRODUCTS

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with the minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service. This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.



This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom Customers.

CND PRODUCTS


If a charge for local calls is unacceptable, the "DIAL" button should NOT be used for local calls. Only the 7 digits of the local number should be dialled from your telephone. DO NOT dial the area code digit or the "0" prefix.

Installation

Raccordement

1. Installer les piles. Voir ci-dessous.
2. Reliez le câble téléphonique fourni à la prise de téléphone et à la fiche au téléphone marquée .
3. Reliez le cordon spiralé à la prise du combiné et dans la fiche du téléphone marquée .
4. Placer les câbles dans les rainures situées au dos du téléphone.
5. Prenez le combiné: vous devez entendre la tonalité.

Piles

Pour que la présentation du numéro, la mémoire etc. puissent fonctionner, l'appareil a besoin de trois piles 1,5V du type AAA. Le symbole  s'allume lorsque les piles doivent être changées.

Changez les piles le plus tôt possible! Utilisez uniquement des piles de haute qualité.

1. Débranchez le téléphone.
2. Dévissez la vis qui tient la trappe des piles et enlevez-la.
3. Insérez les piles selon les marques des pôles positif et négatif.
4. Remettez en place la trappe des piles et la vis.

Installation murale

1. Montez deux vis espacées verticalement de 83 mm.
2. Insérez les têtes des vis dans les trous, et faites glisser le téléphone vers le bas pour le mettre en place.
3. Enlever la languette de support du combiné, située sous la pédale de raccroché, en la tirant.
4. Tournez la languette de support du combiné d'un demi tour et remettez-la en place.



Installation

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur \rightarrow jusqu'à ce que **Setup** s'affiche.
2. Appuyez à nouveau sur \rightarrow , l'heure clignote.
3. Régler l'heure actuelle par Δ/∇ .
4. Appuyez sur $\%$.
5. Répétez les étapes **3.** et **4.** pour régler minutes, jour et mois.
6. Appuyez deux fois sur \rightarrow pour enregistrer le réglage.

Utilisation

Fonction Mains-libres

1. Appuyez sur . La fonction mains-libres est enclenchée et le témoin lumineux en regard de la touche s'allume.
2. Composez le numéro de téléphone souhaité. Réglez éventuellement le volume à l'aide du curseur de réglage du volume situé sur le côté du téléphone.
3. Parlez face au micro situé à l'avant du téléphone.
4. Appuyez sur  pour terminer la communication.

Si vous le souhaitez vous pouvez alterner entre la position combiné et la position mains-libres en cours de communication.

Remarque!


Notez qu'en position mains-libres les deux correspondants ne peuvent pas parler simultanément, mais uniquement un à la fois. L'alternance entre celui qui parle et celui qui écoute se fait automatiquement, et elle est gérée par le son de la pièce où est placé le téléphone (votre discours) et le son de la ligne téléphonique (l'autre correspondant). C'est pourquoi il est important qu'il n'y ait pas de dérangement de la fonction mains-libres dans l'entourage du téléphone, comme par exemple de la musique à haut volume.

Touche secret

Le micro peut être coupé en cours de communication en appuyant sur la touche . Appuyez à nouveau sur la touche secret pour ré-activer le micro.

L'affichage clignote tant que la fonction est active.

Touche Bis

La touche  permet de rappeler aisément les cinq derniers numéros que vous avez composés.

1. Appuyez plusieurs fois sur  pour faire défiler ces numéros.
2. Appuyez sur  pour composer le numéro choisi.



Si vous le souhaitez vous pouvez alterner la position combiné et la position mains-libres en cours de communication.

Utilisation


Répertoire


Ce téléphone possède 10 numéros enregistrés en mémoire abrégée. Une fois le numéro de téléphone enregistré sur une de ces pages, vous le composez en pressant simplement deux touches. Les pages en mémoire abrégée sont numérotées de 0 à 9.

Mettre un numéro en mémoire abrégée

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que **Setup** s'affiche.
2. Choisissez une des page de mise en mémoire **0-9**.
3. Composez le numéro de téléphone (max. 22 chiffres). Utilisez **C** pour effacer ou corriger.
4. Appuyez sur  pour enregistrer.
5. Enregistrez encore un numéro ou appuyez sur **C** pour repasser en mode repos.

Appeler un numéro enregistré en mémoire abrégée

1. Prenez le combiné (ou appuyez sur ) et attendez la tonalité.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez une plage en mémoire abrégée numérotée de **0** à **9**.

Insérez une pause en appuyant sur .

Réglage du volume du combiné

Le volume d'écoute peut être réglé par le curseur situé sur le combiné.

Mélodie de sonnerie

Le téléphone dispose d'un volume de sonnerie réglable - niveaux haut, bas ou coupure – à régler par le curseur  situé au dos du téléphone.

Utilisation

Chronométrage des appels

Lorsque la communication est établie, un chronomètre s'affiche. Ce chronomètre vous permet de vérifier la durée de l'appel.

Services réseaux optionnels

Les touches *****, **#** et **R** vous permettront d'accéder à des services additionnels proposés par des opérateurs téléphoniques (signal d'appel,...).

Pour toute information, adressez-vous directement au fabricant du PABX ou à votre opérateur téléphonique.

Présentation du numéro*

Que signifie Présentation du Numéro*?

La présentation du numéro de l'appelant vous permet de voir qui vous appelle avant de répondre, et de vérifier qui vous a appelé en votre absence.

Les appels entrants sont enregistrés par ordre chronologique, l'ordre est affiché en bas à gauche. Le voyant lumineux rouge clignote pour vous signaler que vous avez reçu un nouvel appel.

Le journal enregistre jusqu'à 40 numéros de téléphone, **tous les appels reçus sont enregistrés.**

Lorsque le journal atteint sa capacité maximum, les numéros les plus anciens sont effacés automatiquement au fur et à mesure des nouveaux appels.

Remarque!

Pour que la Présentation du Numéro puisse fonctionner il faut s'abonner à ce service auprès votre opérateur téléphonique. Pour toute information, adressez-vous directement au fabricant du PABX ou à votre opérateur téléphonique.

Consulter et appeler à partir du journal des appelants (JAP).

1. Appuyez sur Δ ou ∇ pour faire défiler les numéros enregistrés.
 2. Appuyez sur \forall pour appeler ou attendez pour retourner au mode repos.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez alterner entre la position combiné et la position mains-libres en cours de communication.

Messages

En plus des numéros de téléphone, l'afficheur peut indiquer :

Unavailable	Il s'agit d'un appel international ou d'un appel provenant d'un PABX (aucune information reçue)
Private	L'appel provient d'un numéro masqué ou inaccessible.
Repeat	Appel répété du même numéro.
☒	Signale un message en attente sur votre messagerie vocale sur le réseau; cette information n'est disponible que si votre réseau supporte cette fonction, et que vous avez souscrit un abonnement..

Présentation du numéro

Effacer un numéro du Journal des Appelants.

1. Atteignez le numéro voulu à l'aide des touches Δ/∇ .
2. Appuyez sur **C**. L'afficheur clignote.
3. Appuyez à nouveau sur **C**, le numéro est effacé.

Effacer tous les numéros consultés (numéros anciens).

1. Atteignez la position voulue à l'aide des touches Δ/∇ .
2. Appuyez sur **C** jusqu'à ce que -000- CALLS s'affiche. Tous les numéros enregistrés dans le Journal des appelants sont effacés

Pré-sélection de l'opérateur (LCR)

La pré-sélection de l'opérateur (LCR)

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement le réseau téléphonique de l'opérateur de votre choix. Vous pouvez configurer votre téléphone de façon à ajouter certains chiffres aux numéros de téléphone et/ou en remplacer d'autres. En général, pour sélectionner le réseau téléphonique d'un opérateur donné, vous ajoutez un préfixe au numéro de votre correspondant.

Exemple:

Vous avez choisi un opérateur donné pour vos appels vers l'étranger. Pour que votre communication passe par cet opérateur, vous composez par exemple le 9502 avant le code du pays. Vous pouvez régler la fonction de pré-sélection de l'opérateur de façon à ce que tous les numéros commençant par 00 deviennent automatiquement 950200. Par exemple: le numéro 0046462805000 devient automatiquement 950200 46 46 2805000.

Remarque!

Pour faire passer vos communications par un opérateur donné, vous devez être abonné. Vous ne pouvez activer la pré-sélection que d'un seul opérateur.

Configurer la pré-sélection de l'opérateur.

1. Appuyez sur \rightarrow jusqu'à ce que **Setup** s'affiche.
2. Appuyez deux fois sur \rightarrow . **LCR** et $\square\square$ (activé) ou $\square\square\square$ (désactivé) s'affichent.
3. Atteignez le réglage voulu à l'aide des touches Δ/∇ .
4. Appuyez sur \mathcal{V} . Le côté gauche de l'afficheur clignote.
5. Entrez le groupe de chiffres à remplacer (jusqu'à 4 chiffres, 00 par exemple). Utilisez **C** pour effacer ou corriger.
6. Si vous avez entré moins que 4 chiffres, appuyez sur \mathcal{V} pour avancer. Le côté droit de l'afficheur clignote.
7. Entrez le groupe de chiffres à ajouter (jusqu'à 8 chiffres, 950200 par exemple).
S'il y a déjà un numéro indiqué à cette place, vous pouvez l'effacer par **C**.
8. Terminez le réglage avec \mathcal{V} .

Pré-sélection de l'opérateur (LCR)

Si vous laissez vide le champ alloué au groupe de chiffres à remplacer (point 5. du paragraphe précédent) le téléphone ajoutera le préfixe (entré au point 7. du paragraphe précédent) à tous vos numéros de téléphone.

1. Effectuer les étapes **1.** - **4.** selon l'instruction au-dessus.
2. Le côté droit de l'afficheur doit être vide.
S'il y a déjà un numéro indiqué à cette place, vous pouvez l'effacer par **C**.
3. Effectuez les étapes **6.** - **8.** selon l'instruction ci-dessus.

Autres

Dépannage

Vérifiez que le câble téléphonique est en bon état et qu'il est branché correctement. Débranchez tout autre matériel, rallonges et téléphones. Si l'appareil fonctionne alors normalement, la panne est due au matériel additionnel.

Testez le matériel sur une autre ligne téléphonique (comme celle d'un voisin). Si le matériel fonctionne sur ce raccordement, cela signifie que votre propre raccordement téléphonique est défectueux. Signalez la panne à votre opérateur téléphonique.

Aucun numéro ne s'affiche

- Pour faire marcher cette fonction correctement, il faut s'abonner au service de présentation du numéro auprès de votre opérateur.
- Si un message est affiché, il signifie qu'aucune information sur le numéro du correspondant n'a été transmise (numéro international, inaccessible,...) ou que le correspondant a un numéro masqué.
- Il est possible que l'identification du correspondant ne soit transmise si le téléphone fonctionne derrière PABX (veuillez contacter votre installateur).

Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, malgré les mesures susmentionnées, veuillez contacter le vendeur.

Garantie et S.A.V.

Cet appareil est garanti **un an à partir de sa date d'achat**, la facture faisant foi. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement, pièces et main d'oeuvre.

La garantie est valable pour un **usage normal** de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation.

Les fournitures utilisées avec l'appareil **ne sont pas couvertes** par la garantie. Sont exclues de cette garantie **les détériorations** dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un **choc** ou d'une chute, d'une fausse **manoeuvre**, d'un **branchement** non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de l'ART (-Autorité de Régulation des Télécommunications), de **l'effet de la foudre**, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une **protection insuffisante** contre l'humidité, la chaleur ou le gel.

En cas de panne, adressez-vous au S.A.V. de votre revendeur ou installateur.



Pour la France

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.


Si vous avez des soucis d'utilisation, contactez notre Service d'Assistance Téléphonique au 08 92 68 90 18 (N° Audiotel --2,21F /mn).

Installation

Anschliessen

1. Batterien anschliessen. Siehe unten.
2. Schliessen Sie das Telefonkabel an eine geeignete Telefonsteckdose und an den Anschluss  am Telefon an.
3. Schliessen Sie das Spiralkabel an den Hörer und an den Anschluss  am Telefon an.
4. Platzieren Sie die Kabel in die Rille an der Unterseite des Telefons.
5. Heben Sie den Hörer ab und vergewissern Sie sich, dass ein Freizeichen zu hören ist.

Batterien

Damit die Rufnummeranzeige, der Speicher usw. Funktioniert, benötigen Sie drei 1,5V-Batterien vom Typ AAA. Wenn die Leistung der Batterien nachlässt, erscheint das Symbol .







Tauschen Sie die Batterien dann so schnell wie möglich aus! Benutzen Sie nur Batterien von guter Qualität.

1. Ziehen Sie das Telefonkabel ab.
2. Lösen Sie die Schraube der Batterieklappe und nehmen Sie die Klappe ab.
3. Setzen Sie die Batterien, wie auf den Markierungen gezeigt, ein.
4. Setzen Sie die Klappe wieder auf und schrauben sie sie fest.

Wandmontage



1. Montieren Sie zwei Schrauben waagrecht mit 100mm Abstand.
2. Platzieren Sie das Telefon über die Schrauben und drücken sie es herunter.
3. Nehmen Sie die Höreraufhängung an der Gabel ab, indem sie diese nach oben führen.
4. Drehen Sie die Aufhängung eine halbe Umdrehung und setzen sie diese wieder ein.

Datum und Zeit einstellen

1. Halten Sie  gedrückt, bis **Setup** angezeigt wird.
2. Drücken Sie nochmals , die Stunden blinken.
3. Blättern Sie mit / bis zur gewünschten Einstellung.
4. Drücken Sie .
5. Schritt **3.** und **4.** wiederholen um Minute, Tag und Monat einzustellen.
6. Drücken Sie zum Speichern zweimal die Taste .

Bedienung

Lautsprecherfunktion

1. Drücken Sie . Der Lautsprecher wird eingeschaltet und der Indikator in der Taste leuchtet.
2. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Stellen Sie die Lautstärke mit den Reglern an der Seite ein.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon an der Vorderseite des Telefons.
4. Drücken Sie  um das Gespräch zu beenden.

Während des Gesprächs können Sie zwischen Hörer und Freisprecheinrichtung wechseln.

Achtung!

Sie beenden das Gespräch in dem Sie den Hörer auflegen. Bei eingeschalteter Freisprecheinrichtung können nicht beide Teilnehmer gleichzeitig sprechen. Die Umschaltung geschieht automatisch und ist sprachgesteuert. Solange Sie sprechen, kann also der andere Teilnehmer nur hören und umgekehrt. Achten Sie deshalb darauf, dass in der Umgebung keine lauten Geräusche sind, wie z.B. laute Musik.


Mikrofonstummschaltung



Das Mikrofon kann während des Gesprächs mit der Taste  abgeschaltet werden

Nochmaliges Drücken der Taste aktiviert das Mikrofon wieder.

Das Display blinkt, solange das Mikrofon abgeschaltet ist.

Wahlwiederholung

Mit der Taste  können die letzten 5 eingegebenen Telefonnummern angerufen werden.

1. Drücken Sie die Taste  so oft, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.
2. Drücken Sie . Die Nummer wird gewählt.

Während des Gesprächs können Sie zwischen Hörer und Freisprecheinrichtung wechseln.



Bedienung

Speicher



Das Telefon kann 10 Kurzwahlnummern speichern.


Wenn eine Nummer auf einer dieser Tasten gespeichert ist, kann diese mit nur zwei Tasten gewählt werden. Die Kurzwahlnummern sind mit 0-9 nummeriert.

Kurzwahlnummer speichern

1. Halten Sie  gedrückt, bis **Setup** angezeigt wird.
2. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Tasten **0-9**.
3. Telefonnummer eingeben (max. 22 Zeichen). Löschen oder ändern mit **C**.
4. Speichern mit .
5. Speichern Sie weitere Nummern oder drücken Sie **C** um zum Standbymodus zurück zu gehen.

Anruf mit Kurzwahl

1. Hörer abheben (oder drücken Sie ) und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer mit den Tasten **0-9**.


Wenn Sie eine Pause während der Auswahl möchten, drücken Sie die Taste .

Wenn eine Nummer geändert werden soll, speichern Sie die neue Nummer über der alten Nummer.

Hörerlautstärkeregler

Die Lautstärke kann mit einem Schalter im Hörer eingestellt werden.

Rufsignal

Das Rufsignal kann mit dem Umschalter  an der Rückseite des Telefons eingestellt werden.

Deutsch

Bedienung

Timer

Kurz nach Beginn eines Gesprächs wird ein Timer im Display angezeigt. Hier können Sie sehen, wie lange das Gespräch andauert.

Weitere Dienste

Dieses Telefon kann mit den Tasten **R**, **✕** und **▣** weitere Dienste ausführen. Welche Dienste zur Verfügung stehen, hängt vom Angebot Ihres Netzbetreibers ab.

Rufnummernanzeige

So funktioniert die Rufnummeranzeige

Sie können auf dem Display sehen wer anruft, bevor Sie den Anruf annehmen oder sehen wer angerufen hat, wenn Sie nicht zu Hause waren.

Die Nummern werden nach Zeit geordnet. Die Ordnungsnummer wird auf dem Display unten links angezeigt.

40 Telefonnummern können gespeichert werden.

Wenn der Speicher voll ist, ersetzt jeder neue Anruf die älteste Telefonnummer im Speicher.

Achtung!

Die Rufnummeranzeige funktioniert nur, wenn dieser Dienst von Ihrer Telefongesellschaft unterstützt wird. Bitte fragen Sie bei Ihrer Telefongesellschaft nach.

AbleSEN und anrufen

1. Drücken Sie Δ und ∇ um zwischen den Telefonnummern zu blättern.
2. Drücken Sie \mathcal{V} um die gewünschte Nummer anzurufen oder warten Sie bis das Telefon in den Standby-Modus geht.

Während des Gesprächs können Sie zwischen Hörer und Freisprecheinrichtung wechseln.

Nachrichten

Ausser der Telefonnummer kann das Display folgende Informationen anzeigen:

Unavailable Keine Information vorhanden, z.B. bei Anrufen aus dem Ausland.

Private Geheime Nummer, Anonym oder Anruf über Vermittlung.

Repeat Dieser Anrufer hat mehr als einmal angerufen.

\boxtimes Nachrichtenanzeige des Netzadministrators.
Ausserdem blinkt das Symbol \boxtimes .

Telefonnummer löschen

1. Blättern Sie mit Δ oder ∇ bis zur gewünschten Position.
2. Drücken Sie **C**. Die Position blinkt im Display.
3. Drücken Sie **C** nochmals. Die Nummer wird gelöscht.

Alle Telefonnummern löschen

1. Blättern Sie bis zur gewünschten Position mit Δ und ∇ .
2. Halten Sie **C** bis das Display anzeigt: -00- CALLS.

Least Cost Routing

Least Cost Routing

Mit dieser Funktion können Sie automatisch einen anderen Telefonanbieter wählen. Sie können neue Ziffern hinzufügen oder vorhandene Ziffern ersetzen. Um den Anbieter anzuwählen, muss normalerweise ein sog. Prefix eingegeben werden.

Beispiel:

Sie haben einen Netzanbieter abonniert. Um mit diesem Netzanbieter telefonieren zu können, müssen Sie z.B. „2345“ vorwählen. Zum Beispiel: Aus der Telefonnummer 00 46 46 2805000 wird automatisch 234500 46 46 2805000.

Achtung!

Sie müssen beim gewünschten Netzanbieter angemeldet sein, um diesen Dienst nutzen zu können.

Nur ein Anbieter kann aktiviert sein.

Least Cost Routing programmieren

1. Halten Sie \rightarrow gedrückt, bis **Setup** angezeigt wird.
2. Drücken Sie zweimal \rightarrow . Das Display zeigt $\square\square\square$ sowie $\square\square$ (aktiv) oder $\square\square\square$ (inaktiv).
3. Blättern Sie bis zur gewünschten Position mit \triangle und ∇ .
4. Drücken Sie \mathcal{V} . Die linke Seite des Displays blinkt.
5. Geben Sie die Ziffern ein, die ausgetauscht werden sollen (max. 4 Ziffern, z.B. 00).
Löschen oder ändern mit **C**.
6. Wenn Sie weniger als vier Ziffern eingegeben haben, drücken Sie \mathcal{V} um weiterzugehen. Die rechte Seite des Displays blinkt.
7. Geben Sie die Ziffern ein, die hinzugefügt werden sollen (max. 8 Ziffern, z.B. 234500).
Wenn schon eine Nummer gespeichert ist, können Sie diese mit **C** löschen.
8. Beenden Sie mit \mathcal{V} .

Automatische Amtvorwahl mit Least Cost Routing

Least Cost Routing kann auch benutzt werden, um vor alle Telefonnummern einen Präfix zu setzen.

1. Führen Sie die Schritte **1.** - **4.** wie oben beschrieben aus.
2. Die linke Seite des Display muss leer sein.
Wenn schon eine Nummer gespeichert ist, löschen Sie diese mit **C**.
3. Führen Sie die Schritte **6.** - **8.** wie oben beschrieben aus.

Allgemeines

Wenn das Telefon nicht funktioniert

Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist. Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung, Verlängerungskabel und andere Telefone. Wenn das Gerät jetzt funktioniert, liegt der Fehler woanders.

Versuchen Sie, das Telefon z.B. bei einem Nachbarn anzuschliessen. Wenn das Gerät dort funktioniert, ist Ihr Telefonanschluss vielleicht gestört. Rufen Sie die Störungsstelle an.

Wenn es klingelt, wird keine Nummer angezeigt

- Die Rufnummeranzeige muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.
- Wenn im Display eine Textnachricht angezeigt ist, wurde entweder keine Nummerinformation gesendet oder der Teilnehmer hat eine geheime Telefonnummer.
- Die Rufnummeranzeige funktioniert nicht, wenn das Telefon an eine Vermittlung angeschlossen ist.

Sollte das Telefon trotz der obenstehenden Massnahmen nicht funktionieren, bringen Sie das Telefon zu Ihrem Händler. Vergessen Sie nicht die Einkaufsquittung/Rechnung.

Garantie



Dieses Gerät hat die Warengarantiezeit von einem Jahr. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnerkopie ausgeführt.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons vernichtet wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Spannungsvariationen entstanden sind.


Bei Gewitter sollte das Telefon zur Sicherheit von der Steckdose getrennt werden.

Installazione

Collegamento

1. Collegare le batterie. Vedere sotto.
2. Collegare il cavo di linea alla presa  sotto il telefono e alla presa a muro della rete telefonica.
3. Collegare il cavo spiraleto al microtelefono e alla presa  sul telefono.
4. Posizionare i cavi nelle scanalature sotto il telefono.
5. Sollevare il microtelefono e attendere il segnale acustico di linea libera.

Batterie

Per consentire il funzionamento di ID chiamante, memoria e altre funzioni, sono necessarie tre batterie di tipo AAA da 1,5 V. Quando le batterie si stanno scaricando, si accende il simbolo .







Sostituire le batterie quanto prima. Utilizzare unicamente batterie di alta qualità.

1. Estrarre il filo di linea del telefono.
2. Allentare la vite di bloccaggio del coperchio della batteria per rimuovere il coperchio.
3. Posizionare le batterie secondo il rispettivo polo positivo e negativo.
4. Riposizionare il coperchio della batteria e la vite.

Installazione a muro



1. Posizionare due viti verticalmente sulla parete a 100 mm di distanza.
2. Posizionare il telefono sopra le viti e farlo scorrere verso il basso nella posizione corretta.
3. Rimuovere il supporto di agganciamento (con il commutatore a gancio) spingendolo verso l'alto.
4. Ruotare il supporto di agganciamento di 180 gradi e riposizionarlo.

Impostazione di data e ora

1. Premere e tenere premuto  finché compare **Setup**.
2. Premere nuovamente . Le ore lampeggiano.
3. Scorrere all'impostazione desiderata con /.
4. Premere .
5. Ripetere le fasi **3.** e **4.** per impostare minuti, giorno e mese.
6. Premere  due volte per salvare le impostazioni.

Funzionamento

Funzione Vivavoce


1. Premere  per attivare il vivavoce. Il LED si accende.
2. Comporre il numero telefonico. Regolare il volume, se necessario, con l'apposito comando situato lateralmente.
3. Parlare nel microfono posto sul bordo anteriore del telefono.
4. Premere  per concludere la chiamata.

Eventualmente, è possibile passare dalla modalità microtelefono alla modalità vivavoce durante la conversazione.

Attenzione!

In modalità vivavoce, può parlare soltanto una persona alla volta. Il passaggio tra vivavoce e microfono è automatico e dipende rispettivamente dal livello acustico sulla linea in entrata e dal livello acustico che giunge al microfono. È quindi essenziale che non vengano emessi suoni forti, come per esempio musica ad alto volume, nell'area circostante il telefono, in quanto disturberebbero la funzione vivavoce.


Pulsante Attesa


Il microfono del microtelefono può essere disattivato durante una chiamata utilizzando .

Premere ancora una volta per riattivare il microfono.

Il display lampeggia finché la funzione è attiva.

Pulsante Ripetizione numero

È possibile ripetere gli ultimi cinque numeri composti utilizzando semplicemente .

1. Premere ripetutamente  per selezionare i numeri
2. Premere  per comporre il numero.

Eventualmente, è possibile passare dalla modalità microtelefono alla modalità vivavoce durante la conversazione.



Funzionamento

Memoria



Il telefono è dotato di 10 memorie di composizione rapida.


Quando un numero telefonico viene memorizzato in un numero della memoria, per effettuare una chiamata è sufficiente premere due soli pulsanti. Le memorie sono numerate da 0 a 9.

Memorizzazione dei numeri di composizione rapida

1. Premere e tenere premuto  finché compare **Setup**.
2. Inserire la posizione in memoria, **0-9**.
3. Inserire il numero di telefono (fino a 22 cifre). Utilizzare **C** per cancellazioni o modifiche.
4. Salvare premendo .
5. Memorizzare altri numeri oppure premere **C** per tornare in modalità standby.

Utilizzo della composizione rapida

1. Sollevare il ricevitore (o premere il pulsante ) e attendere il segnale acustico di linea libera.
2. Premere .
3. Premere un numero di composizione rapida da **0** a **9**.

Premere  per inserire una pausa nel numero telefonico.

In caso di modifica di un numero, memorizzare il nuovo numero nella posizione del vecchio.

Controllo volume microtelefono

Il volume è regolabile durante una chiamata tramite l'interruttore sul microtelefono.

Suoneria

Il segnale della suoneria può essere impostato in tre modalità – alto, basso oppure off – utilizzando l'interruttore  sotto il telefono.

Funzionamento

Timer

Dopo la risposta a una chiamata, viene visualizzato un timer sul display per valutarne la durata.

Servizi di rete optional

Premere il pulsante Recall **R** seguito dal numero dell'interno nel caso in cui si sia collegati ad un centralino telefonico interno.

L'accesso ai servizi di rete supplementari è disponibile utilizzando il pulsante Recall e i tasti e . Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

Identificazione chiamante

Descrizione dell'ID chiamante

L'ID chiamante consente di visualizzare il nome del chiamante prima di rispondere, i nomi di chi ha chiamato in vostra assenza, nonché di visualizzare i nomi di coloro che telefonano durante una chiamata.

Le chiamate ricevute vengono memorizzate in ordine cronologico con il numero sequenziale indicato a sinistra in basso sul display.

Il registro chiamate è in grado di memorizzare fino a 40 numeri telefonici.

Quando il registro è pieno, il numero più vecchio viene cancellato automaticamente quando si registra una nuova chiamata.

Attenzione!

Per visualizzare i numeri, è necessario avere un operatore di rete che fornisca il servizio ID chiamante e avere sottoscritto il servizio. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore.

Recupero e composizione di numeri in entrata.

1. Premere Δ e ∇ per scorrere tra i numeri telefonici delle chiamate ricevute.
2. Premere \checkmark per comporre il numero oppure attendere che il display torni in modalità standby.

Eventualmente, è possibile passare dalla modalità microtelefono alla modalità vivavoce durante la conversazione.

Messaggi

Oltre ai numeri telefonici, il display può visualizzare:

Unavailable Si tratta di una chiamata internazionale o da un PBX (nessuna informazione ricevuta)

Private La chiamata proviene da un numero bloccato o PBX.

Repeat Sono giunte numerose chiamate da questo numero telefonico.

\boxtimes Indicazione di messaggio (inviata dall'operatore di rete).
Inoltre l'indicatore 5 lampeggia due volte di seguito.

Cancellazione dei numeri

1. Scorrere alla posizione desiderata utilizzando Δ/∇ .
2. Premere **C**. La posizione lampeggia.
3. Premere ancora una volta **C** per cancellare il numero.

Cancellazione di tutti i numeri

1. Scorrere alla posizione desiderata utilizzando Δ/∇ .
2. Premere e tenere premuto **C** finché sul display non compare -00- CALLS.

Routing economico

Utilizzo del routing economico

Questa funzione seleziona automaticamente l'operatore telefonico scelto. È possibile impostare il telefono per aggiungere e/o sostituire alcune cifre nei numeri telefonici.

Per selezionare un determinato operatore, normalmente è necessario comporre un prefisso prima del numero telefonico vero e proprio.

Esempio.

È stato scelto un determinato operatore per le chiamate internazionali. Per eseguire le chiamate con questo operatore, è necessario comporre, per esempio, 9502 prima del prefisso internazionale. È possibile impostare la funzione di routing economico in modo che quando si compone un numero che inizia con 00, il telefono lo sostituisce automaticamente con 950200. Per esempio, il numero 0046 46 2805000 diventerebbe automaticamente 9502 0046 46 2805000

Attenzione!

Per eseguire una chiamata con un determinato operatore è necessario avere sottoscritto l'abbonamento. È possibile attivare una sola impostazione di routing economico alla volta.

Impostazione di routing economico.

1. Premere e tenere premuto \Rightarrow finché compare **Setup**.
2. Premere due volte \Rightarrow . Il display visualizza $\square\square\square$ e $\square\square$ (attivo) oppure $\square\square\square$ (off).
3. Scorrere alla funzione desiderata utilizzando Δ/∇ .
4. Premere \mathcal{V} . Il lato sinistro del display lampeggia.
5. Inserire la sequenza da sostituire (fino a quattro cifre, per esempio 00). Utilizzare **C** per cancellazioni o modifiche.
6. Se sono state inserite meno di quattro cifre, premere \mathcal{V} per proseguire. Il lato destro del display lampeggia.
7. Inserire la sequenza da aggiungere (fino a otto cifre, per esempio 950200). È possibile cancellare un numero eventualmente già inserito utilizzando **C**.
8. Terminare premendo \mathcal{V} .

Prefisso di rete automatico con routing economico

La funzione di routing economico è utilizzabile unicamente per inserire numeri prima di tutti i numeri telefonici.

1. Seguire le fasi **1.** - **4.** (vedere sopra).
2. Il lato sinistro del display deve essere vuoto.
È possibile cancellare un numero eventualmente già inserito utilizzando **C**.
3. Seguire le fasi **6.** - **8.** (vedere sopra).

Ricerca e individuazione guasti

Verificare che il cavo telefonico non sia danneggiato e che la spina sia correttamente inserita. Scollegare qualsiasi altro apparecchio eventualmente collegato. Se il problema viene risolto, il difetto può essere attribuito all'altro apparecchio.

Provare l'apparecchio con una linea del cui funzionamento si è certi (ad esempio quella di un vicino). Se il prodotto funziona, il difetto può essere attribuito alla linea.

Quando si riceve una chiamata non viene visualizzato nessun numero.

- Affinché questa funzione sia svolta correttamente, è necessario sottoscrivere il servizio ID chiamante presso il fornitore di rete.
- Se nel display viene visualizzato un messaggio, può trattarsi di una chiamata internazionale (nessun dato ricevuto), oppure da un numero privato o bloccato.
- Può essere impossibile ricevere informazioni CID se il telefono opera in sistema PBX.

Se il telefono continua a non funzionare, contattare il rivenditore e richiedere l'assistenza. Non dimenticare la ricevuta o la copia della fattura.

Garanzia



Il presente prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. Per avere diritto a qualsiasi servizio o assistenza durante il periodo di garanzia è necessario presentare il relativo documento di acquisto.

La presente garanzia non verrà applicata ad eventuali guasti causati da incidenti o infortuni o danni simili, eventuale penetrazione di liquidi, negligenza, uso anomalo o qualsiasi altra circostanza simile da parte dell'acquirente. Inoltre, la presente garanzia non verrà applicata ad eventuali guasti causati da temporali o da qualsiasi altra variazione della tensione.


La presente garanzia non influisce in alcun modo sui diritti legali del proprietario. (Come misura precauzionale, si consiglia di scollegare il telefono durante i temporali.)

Instalacja

Podłączanie

1. Włóż baterie. Patrz niżej.
2. Podłącz przewód telefoniczny do gniazdka sieci telefonicznej oraz do gniazdka telefonu oznaczonego symbolem .
3. Podłącz przewód spiralny do słuchawki i do gniazdka oznaczonego , które znajduje się na telefonie.
4. Ułóż kable w rowkach pod spodem telefonu.
5. Podnieś słuchawkę i sprawdź, czy słychać ciągle sygnał wybierania.

Baterie







Aby możliwe było działanie mechanizmu identyfikacji abonenta wywołującego, pamięci i innych funkcji, telefon musi być wyposażony w trzy baterie 1,5 V typu AAA. Gdy baterie będą bliskie wyczerpania, pojawi się symbol . W takim wypadku należy jak najszybciej wymienić baterie. Należy używać wyłącznie baterii wysokiej jakości.

1. Wyjmij przewód linii telefonicznej.
2. Odkręć śrubę mocującą pokrywę baterii, aby zdjąć pokrywę.
3. Włóż baterie zachowując właściwą biegunowość.
4. Załóż pokrywę i dokręć śrubę.

Montaż na ścianie



1. Wkręć dwa wkręty ułożone jeden nad drugim w odległości 100 mm.
2. Umieść telefon nad wkrętami i wsuń go w dół na właściwe miejsce.
3. Wyjmij wieszak (obok miejsca na słuchawkę), pchając go ku górze.
4. Obróć wieszak o 180 stopni, po czym ponownie go załóż.

Ustawianie godziny i daty

1. Naciśnij i przytrzymaj , dopóki nie pojawi się **Setup**.
2. Ponownie naciśnij . Godzina zacznie pulsować.
3. Za pomocą przycisków / ustaw odpowiednią wartość.
4. Naciśnij .
5. Powtarzając czynności **3.** i **4.**, ustaw minutę, dzień i miesiąc.
6. Dwukrotnie naciśnij , aby zapisać ustawienia.

Obsługa

Korzystanie z głośnika


1. Naciśnij . Głośnik zostanie włączony, a dioda LED zaświeci się.
2. Wybierz numer telefoniczny. W razie potrzeby wyreguluj głośność, korzystając z regulatora umieszczonego z boku.
3. Mówić należy do mikrofonu umieszczonego na przedniej krawędzi aparatu.
4. Naciśnij , aby zakończyć rozmowę.

W trakcie rozmowy można przełączać się między głośnikiem a słuchawką.

Uwaga!

Pamiętaj, że gdy aktywny jest głośnik, mówić może tylko jedna osoba na raz. Przełączanie między głośnikiem a mikrofonem odbywa się automatycznie, w zależności od głośności na linii oraz natężenia dźwięku dochodzącego do mikrofonu. Dlatego, aby aparat działał poprawnie w tym trybie, w otoczeniu nie powinny występować silne źródła dźwięku (np. nie powinna być odtwarzana głośna muzyka).


Przycisk zawieszania



Za pomocą przycisku  można odłączyć mikrofon słuchawki w trakcie rozmowy.

Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku ponownie uaktywni mikrofon.

Gdy funkcja ta jest aktywna, wyświetlacz pulsuje.

Przycisk ponownego wybierania

Za pomocą przycisku  można powtarzać pięć ostatnio wybranych numerów.

1. Naciskając przycisk  przeglądaj ostatnie numery.
2. Naciśnij przycisk , co spowoduje wybranie numeru.

W trakcie rozmowy można przełączać się między głośnikiem a słuchawką.



Obsługa

Pamięć



W pamięci telefonu można zapisać 10 numerów, przeznaczonych do szybkiego wybierania.

Aby wybrać numer przechowywany w pamięci, wystarczy nacisnąć dwa przyciski. Pozycje, pod którymi przechowywane są numery, oznaczone są cyframi 0-9.

Zapamiętywanie numerów do szybkiego wybierania

1. Naciśnij i przytrzymaj , dopóki nie pojawi się **Setup**.
2. Wprowadź pozycję pamięci, **0-9**.
3. Wprowadź numer telefoniczny (maksymalnie 22 cyfry). Przycisk **C** umożliwia usuwanie lub zmianę cyfr.
4. Zapisz numer, naciskając .
5. Zapisz kolejne numery albo naciśnij **C**, aby powrócić do trybu gotowości.

Szybkie wybieranie


1. Podnieś słuchawkę (lub naciśnij przycisk ) i poczekaj na sygnał wybierania.
2. Naciśnij .
3. Naciśnij przycisk szybkiego wybierania, **0-9**.

*Aby wprowadzić przerwę w numerze telefonicznym, naciśnij przycisk **C**.
W przypadku zmiany numeru, nowy numer należy zapisać w miejsce starego.*

Sterowanie głośnością słuchawki

Za pomocą przełącznika na słuchawce można regulować głośność podczas rozmowy.

Dzwonek

Dzwonek może działać w trybie głośnym, cichym lub być wyłączony - wyboru dokonuje się przełącznikiem , umieszczonym na spodzie telefonu.

Obsługa

Czas połączenia

Po rozpoczęciu rozmowy na wyświetlaczu pojawia się informacja o czasie. Ułatwia ona kontrolowanie czasu trwania połączenia.

Dodatkowe usługi sieciowe

Aby przenieść połączenie, gdy telefon jest podłączony do centrali abonenckiej, naciśnij przycisk **R**, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

Za pomocą przycisku przenoszenia wywołań **R** oraz przycisków **✕** i **☐** można uzyskać dostęp do dodatkowych usług sieci telefonicznej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

Identyfikacja abonenta wywołującego

Wyjaśnienie działania funkcji

Identyfikacja abonenta wywołującego pozwala sprawdzić kto dzwoni, przed podniesieniem słuchawki, uzyskać informacje o połączeniach nieodebranych w czasie nieobecności oraz sprawdzić kto dzwoni, w trakcie prowadzenia rozmowy rozpoczętej wcześniej.

Numery abonentów wywołujących są rejestrowane chronologicznie, a numery kolejne wyświetlane są w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Rejestr mieści maksymalnie 40 numerów telefonicznych. Gdy rejestr jest całkowicie zapelniony, zarejestrowanie nowego połączenia powoduje automatyczne usunięcie najstarszego numeru.

Uwaga!

Aby numery były wyświetlane, operator sieciowy musi udostępnić usługę identyfikacji abonenta wywołującego (Caller ID) i usługa ta musi być uaktywniona. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora.

Przeglądanie i wybieranie numerów połączeń przychodzących

1. Za pomocą Δ i ∇ przewijaj listę numerów połączeń przychodzących.
2. Naciśnij OK , aby wybrać numer, albo poczekaj na powrót do trybu gotowości. W trakcie rozmowy można przełączać się między głośnikiem a słuchawką.

Komunikaty

Oprócz numerów telefonicznych na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące symbole:

- Unavailable** Jest to połączenie międzynarodowe lub połączenie z centrali abonenckiej (nie odebrano informacji).
- Private** Połączenie spod zablokowanego numeru albo z centrali abonenckiej.
- Repeat** Spod tego numeru odebrano kilka połączeń.
- \boxtimes Wskaźnik wiadomości (wysyłany przez operatora sieci). Ponadto wskaźnik \boxtimes dwukrotnie zapala się i gaśnie.

Usuwanie numerów

1. Za pomocą przycisków Δ/∇ wybierz odpowiednią pozycję na liście.
2. Naciśnij **C**. Pozycja zacznie pulsować.
3. Ponownie naciśnij **C**, aby usunąć numer.

Usuwanie wszystkich numerów

1. Za pomocą przycisków Δ/∇ wybierz odpowiednią pozycję na liście.
2. Naciśnij i przytrzymaj **C**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis -00- CALLS.

Wybór operatora

Korzystanie z funkcji wyboru operatora

Ta funkcja automatycznie wybiera operatora sieci telefonicznej. Telefon może dodawać cyfry i/lub zastępować wybrane cyfry w numerach telefonicznych. W celu wybrania konkretnego operatora sieci, należy zwykle przed właściwym numerem wybrać kod operatora.

Przykład:











Wybrano operatora połączeń międzymiastowych. Aby zrealizować połączenie za pośrednictwem sieci tego operatora, należy wybrać kod operatora przed numerem kierunkowym miejscowości. Można tak skonfigurować funkcję wyboru operatora, by wybrany przez użytkownika prefiks i numer kierunkowy np. „012” był zawsze automatycznie zamieniany na 012 + kod operatora. Aparat może obsłużyć jednocześnie dwa prefiksy.

Uwaga!

Aby zrealizować połączenie za pośrednictwem wybranego operatora, użytkownik musi mieć prawo do korzystania z jego usług.

Na raz może być aktywne tylko jedno ustawienie wyboru operatora.

Konfiguracja wyboru operatora

1. Naciśnij i przytrzymaj , dopóki nie pojawi się **Setup**.
2. Dwukrotnie naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się napis  oraz  (funkcja aktywna) lub  (funkcja wyłączona).
3. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiednią funkcję.
4. Naciśnij . Lewa strona wyświetlacza zacznie pulsować.
5. Wprowadź sekwencję, która ma być zastępowana (maksymalnie 4 cyfry). Przycisk **C** umożliwia usuwanie lub zmianę cyfr.
6. Jeśli wprowadzono mniej niż cztery cyfry, naciśnij , aby kontynuować. Prawa strona wyświetlacza zacznie pulsować.
7. Wprowadź sekwencję, która ma być dodawana (maksymalnie 8 cyfr). Jeśli jest już wprowadzony numer, można go skasować przyciskiem **C**.
8. Zakończ procedurę, naciskając .

Wybór operatora

Automatyczne dodawanie prefiksu sieci

Funkcja wyboru operatora może także służyć do dodawania cyfr przed wszystkimi numerami telefonicznymi.

1. Wykonaj czynności **1.** - **4.** (patrz poprzednia strona).
2. Lewa strona wyświetlacza powinna być pusta.
Jeśli jest tam już wprowadzony numer, skasuj go przyciskiem **C**.
3. Wykonaj czynności **6.** - **8.** (patrz poprzednia strona).

Rozwiązywanie problemów

Należy sprawdzić, czy przewód telefoniczny nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Należy odłączyć wszelkie dodatkowe urządzenia, jeśli są podłączone. Jeśli problem został rozwiązany, uszkodzenie występuje w innym urządzeniu.

Aparat należy przetestować z inną, sprawną linią telefoniczną (np. u sąsiada) - jeśli będzie działał, to uszkodzona jest linia.

Nie jest wyświetlany numer abonenta wywołującego

- Aby działała funkcja identyfikacji abonenta wywołującego, konieczne jest zamówienie usługi identyfikacji (Caller Identification) u operatora sieci telefonicznej.
- Pojawienie się komunikatu na wyświetlaczu może oznaczać połączenie międzynarodowe (wówczas nie jest możliwe odebranie danych) albo połączenie spod numeru zastrzeżonego bądź zablokowanego.
- Identyfikacja abonenta wywołującego może być niemożliwa, jeśli telefon jest podłączony do centrali abonenckiej.

Jeśli aparat nadal nie działa, należy skontaktować się z serwisem. Konieczne będzie przedstawienie kopii rachunku lub kopii faktury zakupu.

Gwarancja

Produkt ten jest objęty 12-miesięczną gwarancją, liczoną od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z serwisu i pomocy technicznej w okresie gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub podobnych zniszczeń, spowodowanych przedostaniem się płynu do wnętrza aparatu, niedbałością, niewłaściwym użytkowaniem lub innymi przyczynami leżącymi po stronie nabywcy. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez burze i inne skoki napięcia.

Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe uprawnienia nabywcy. (Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączanie telefonu podczas burzy.)

- INFO LINIA pomocy technicznej: 0-801-67-48-88, czynna od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
- INTERNET: www.doro.atlantel.pl

DECLARATION OF CONFORMITY

WE DORO AB
Of SKIFFERVÄGEN 80
SE-224 78 LUND
SWEDEN

AS THE EU/EES/EC/EEA AUTHORISED REPRESENTATIVE DECLARE UNDER
OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

MODEL: 505
DESCRIPTION: ANALOGUE TELEPHONE

IS IN CONFORMITY WITH DIRECTIVE: 1999/5/EC

Authorised by:

Signed

Name (printed): PETER CULLIN
Position in company: R&D MANAGER
Date of issue: 2001-07-20

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.



Supplier: DORO AB, Skiffervägen 80, SE-224 78 LUND, SWEDEN
Product: 505

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within the following countries: United Kingdom, Switzerland, Sweden, Norway, Denmark, Finland and France.

However, due to differences between the individual PSTN's provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

ADDITIONAL INFORMATION

The register recall function will only work in the country of purchase.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous DORO AB
SKIFFERVÄGEN 80
SE-224 78 LUND
SUEDE

EN TANT QUE MANDATAIRE ETABLI DANS LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE DECLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITE
QUE LE PRODUIT

MODELE : 505
DESCRIPTION: Téléphone Filaire

EST CONFORME A LA DIRECTIVE: 1999/5/CE

Autorisé par :

Signature

Nom : PETER CULLIN

Fonction : DIRECTEUR R&D

Date : 2001-08-14

Des copies de ce document seront conservées pendant une période de 10 ans après la dernière production.



Fournisseur: DORO AB, Skiffervägen 80, SE-224 78 LUND, SUEDE

Produit: 505

Le 505 est conforme aux exigences essentielles des normes suivantes :

- Pour la Sécurité Electrique : EN 60 950
- Pour la Compatibilité Electromagnétique : EN 55024
- Pour l'Interface Ligne : CTR 21/38

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC,
l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal
à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

L'équipement vendu en France est UNIQUEMENT conçu pour fonctionner sur le
réseau français.

L'équipement vendu en Suisse est UNIQUEMENT conçu pour fonctionner sur le
réseau suisse.

www.doro.com